


Быстрая инструкция по пользованию пультом от вашего нового счётчика МИРТЕК.

Вы получили в своё распоряжение пульт от вашего нового счётчика МИРТЕК. Как же им пользоваться? Давайте разберёмся.

Знакомство с устройством:

Ваш пульт выглядит вот так:

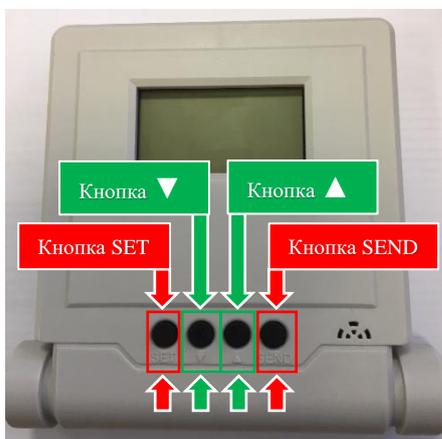

На нём есть 4 кнопки: **SET**, **▼**, **▲**, **SEND**. При нажатии кнопок раздается щелчок.

С тыльной стороны располагается отсек для 2-х батареек типа АА. Не забывайте своевременно заменять элементы питания.

Пульт переходит **в режим покоя** при длительном бездействии. В этом режиме он выводит на экран поочередно следующую информацию: Адрес счётчика, Дату счётчика, Показания счётчика, напряжение в сети.


Часть первая: Считывание показаний со счётчика.

| | |
|--|--|
| A photograph of the remote control's LCD screen. The screen displays '00000 140 kW·h'. A red box highlights the '140' and 'kW·h' part. Green arrows point to the 'SET', '▼', and '▲' buttons. A red arrow points to the 'SEND' button. A yellow callout box labeled 'Кнопка SEND' points to the 'SEND' button. | <p>Нажмите кнопку SEND на вашем пульте. Пульт начнёт искать счётчик перебирая каналы от 1-ого до 15-ого. Как только счётчик будет найден показания вашего счётчика отобразятся на экране пульта. Ниже цифры показаний должно быть написано kW·h. Также вы можете посмотреть другие параметры нажав кнопки ▼ и ▲</p> |
| A photograph of the remote control's LCD screen. The screen displays 'Error 1'. A red box highlights the text. Red arrows point to the 'SET', '▼', and '▲' buttons. A red callout box labeled 'Ошибка' points to the screen. | <p>Если на экране пульта показания не появились, но появилась ошибка как на картинке ниже, то переходите ко второй части данной инструкции.</p> |

Часть вторая: Действие при неисправности. Проверка адреса вашего счётчика. (Однократная операция)



Для того, чтобы пульт считал показания именно с вашего прибора учёта необходимо занести в него верный адрес. Выйдите на улицу и посмотрите на Ваш счётчик, который установлен на столбе. На нём крупными цифрами нанесён его адрес. Адрес состоит из 5-ти цифр. **Запомните или запишите данные цифры.**

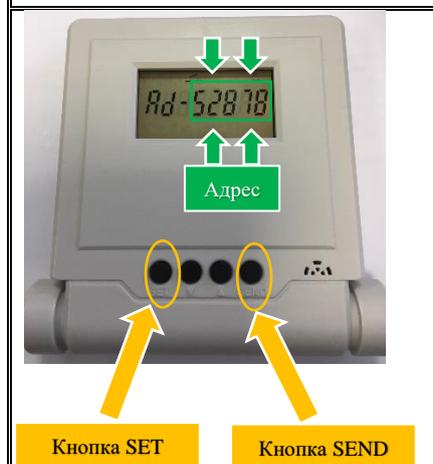


Введите пульт в режим изменения адреса счётчика.

Нажмите и **не отпускайте** на пульте кнопку **SET** и нажмите **SEND**. **Далее отпустите обе кнопки.** Далее нажмите кнопку **SET**. На экране должен отобразиться адрес, внесенный в пульт в формате Ad-XXXXX, где XXXXX это цифры адреса счётчика. **Крайняя правая цифра на экране будет мигать.** **Если XXXXX совпадает** с цифрами на Вашем счётчике, то нажмите и **не отпускайте** на пульте кнопку **SET** и нажмите **SEND**. **Далее отпустите обе кнопки.** Дальнейшая настройка не требуется. Переходите к последнему пункту.

Если XXXXX не совпадает с цифрами на вашем счётчике, то кнопками ▼ и ▲ установите верное значение цифры и нажмите **SET**. После нажатия кнопки **SET** замигает следующая цифра в адресе счётчика. Установите таким образом все 5 цифр адреса в правильное значение. Когда верный адрес введен нажмите и **не отпускайте** на пульте кнопку **SET** и нажмите **SEND**. **Далее отпустите обе кнопки.**

Если пока вы читали инструкцию на экране пульта пропал адрес, то просто введите его в данный режим повторно.

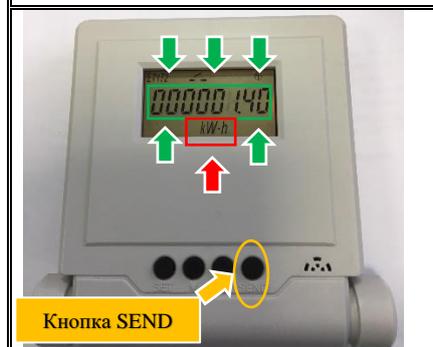

Теперь нажмите кнопку **SEND**, чтобы запустить поиск вашего счётчика. Пульт начнёт искать счётчик перебирая каналы от 1-ого до 15-ого.

Если счётчик найден, то на экране отобразятся его **показания**. Ниже цифры показаний должно быть написано **kWh**.

Повторная настройка адреса больше не понадобится.

После устранения неисправности, пожалуйста, сообщите о ней на номер 8(800)550-58-33 или на адрес электронной почты info@kenergo.ru. Это поможет нам не допускать таких неисправностей в будущем.

Если вы не можете считать показания после всех мероприятий или у вас остались вопросы по работе со счётчиком, то позвоните на номер 8(800)550-58-33 или напишите на адрес электронной почты info@kenergo.ru. Мы обязательно Вам ответим и поможем.

Справка по значкам на экране пульта:

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Реле вашего прибора замкнуто. Электроэнергия подается. | | Воскресный день В режиме покоя. |
| | Реле вашего прибора разомкнуто. Электроэнергия не подается. Обратитесь в РЭС. | | Субботный день В режиме покоя. |
| | Индикация времени. В режиме покоя. | | Специальный день. В режиме покоя. |
| | Индикация рабочего дня. В режиме покоя. | | Пломбы клеммной крышки(1) и корпуса(2) вскрыты. Если вы этого не делали, то обратитесь в РЭС. |